


LIGAÇÃO DO TRANSMISSOR DE PRESSÃO

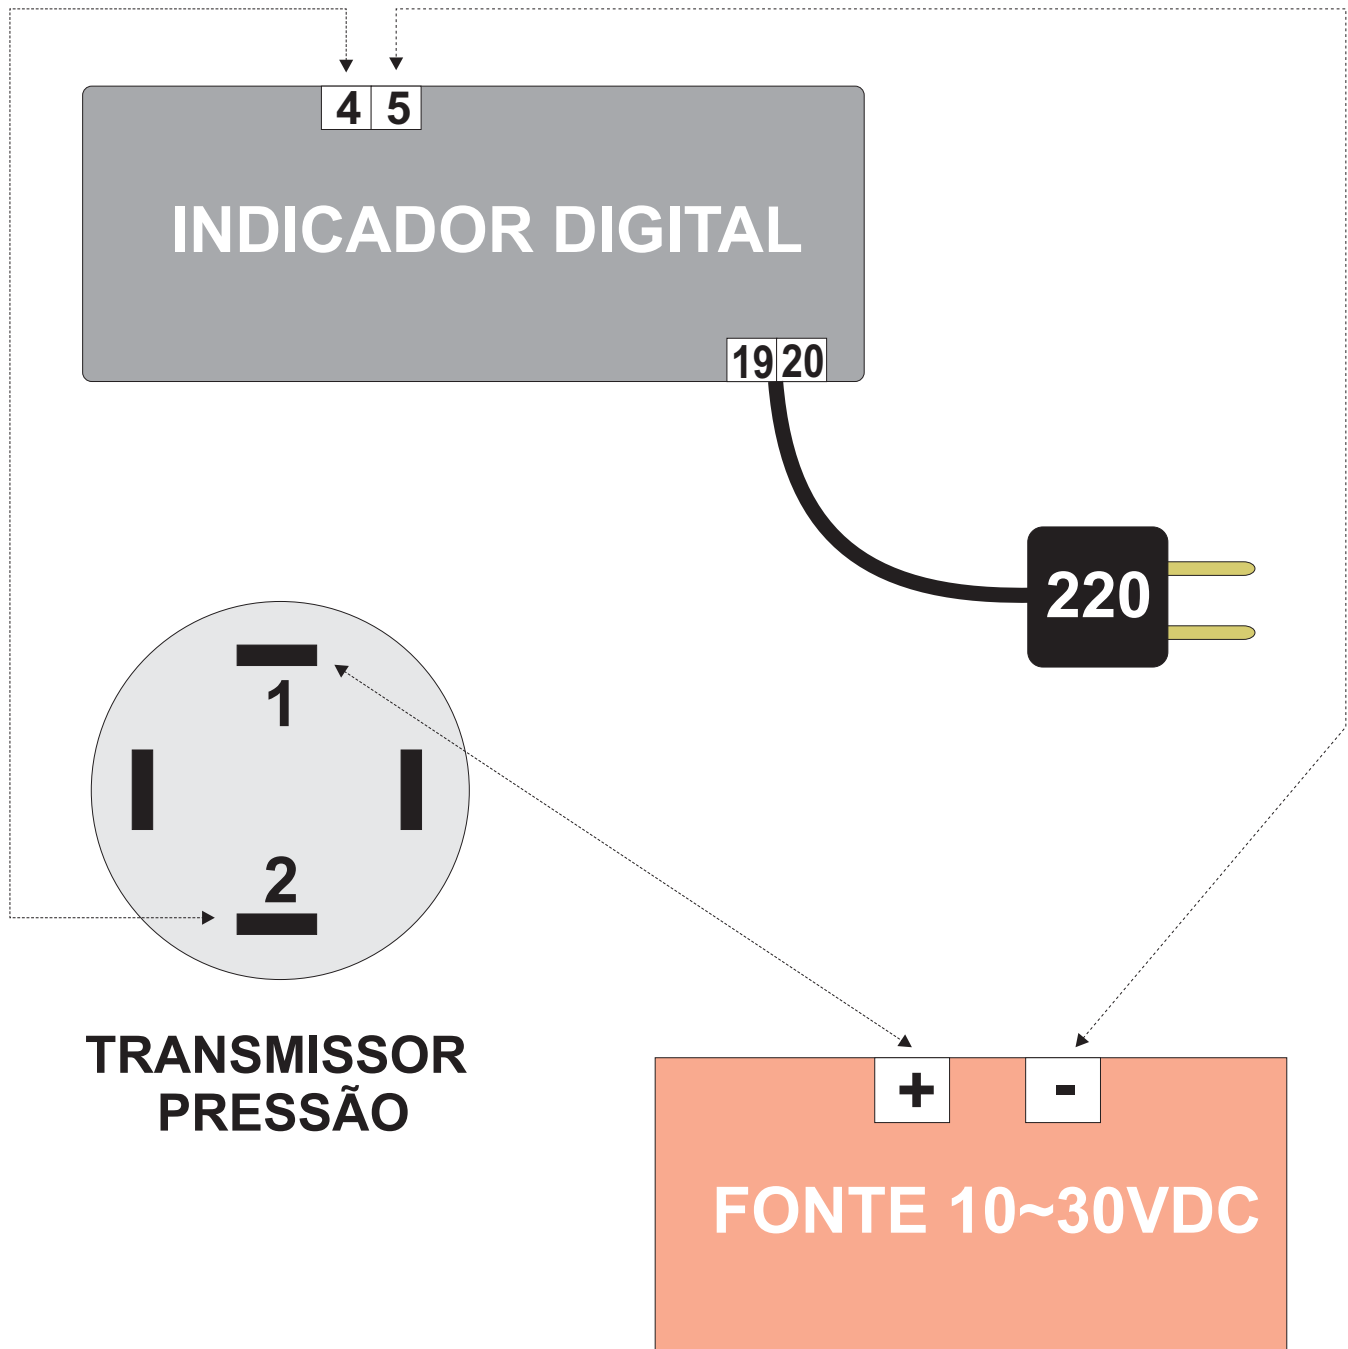

LIGAR O **19/20** DO INDICADOR NA FORÇA (220VAC)
LIGAR O **-** DA FONTE NO **5 (-)** DO INDICADOR
LIGAR O **+** DA FONTE NO **1 (+)** DO TRANSMISSOR
LIGAR O **4 (+)** DO INDICADOR NO **2 (-)** DO TRANSMISSOR



Indústria de Termômetros e Manômetros
TEMPER UNIÃO Ltda
TERMÔMETROS - MANÔMETROS - SENSORES

 11 **26931188**

www.temperuniao.com.br
vendas@temperuniao.com.br